

# 大众朗逸

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

### 适用车型:

08款 1.6 手动品悠版	08款 1.6 自动品悠版
08款 1.6 手动品雅版	08款 1.6 自动品雅版
08款 1.6 手动品轩版	08款 1.6 自动品轩版
08款 2.0 手动品雅版	08款 2.0 手动品轩版
08款 2.0 自动品轩版	08款 2.0 自动品尊版
09款 2.0 手动品悠版	09款 2.0 自动品悠版


### 升级改装前需准备的工具如下:

- a. 刮刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批: 用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等, 在整个拆装过程中必需用毛巾垫住容易刮花的部位。
- d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意: 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具

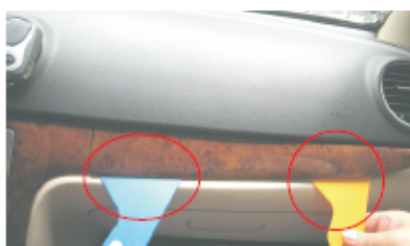

04 用专用撬板从下往上斜插入副驾位桃木装饰条



05 取掉桃木装饰条



06 用专用撬板从右向左斜插入桃木面框, 将其面框右侧撬松



07 用专用撬板按图中标识方向分别插入桃木面框, 将其面框左侧和上端撬松



08 取出桃木面框



09 取掉固定原车主机的4颗螺丝



10 拔掉CD主机连接线及收音天线插头



11 对插上朗逸专用连接线束、收音天线



12 对插上朗逸专用连接线、收音天线、GPS天线、机后连接线束等



13 用4颗螺丝固定好CVD714朗逸主机



14 朗逸主机安装效果图