

比亚迪M6

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD

适用车型：
比亚迪M6

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 图示箭头位置扣松原车装饰板



05 取下原车装饰板



06 可见右侧两颗螺丝固定位



07 可见左侧两颗螺丝固定位



08 拆掉右侧两颗螺丝



09 拆掉左侧两颗螺丝



10 见图示检查左右上侧两颗螺丝为原车支架孔位与车身固定孔位是不是有错位现象，如有图示错位情况，请先扩支架孔位，然后再安装



11 拔掉原车连接线材



12 取出本公司机器，拆掉左侧装饰板



13 拆掉右侧装饰板




14 拆掉装饰板后的效果



15 将原车左支架拆下来，装到本公司机器左侧上面



16 将原车右支架拆下来,装到本公司机器右侧上面(附件有配套螺丝)

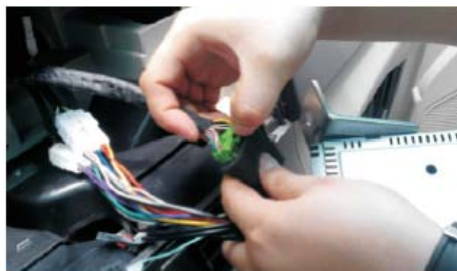


17 插连接线



18 接原车USB线接口,插完后,用胶布缠绕防止松脱



19 将原车音频输入线与本公司机器音频输入线相连接

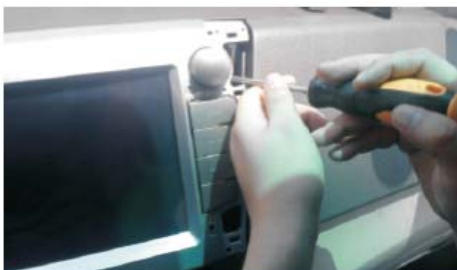

20 打上左右4颗固定螺丝,上侧两颗螺丝较难打,需要长度至少为25CM的十字螺丝批和手电筒照亮



21 最后盖上左右装饰板,完成



22 安装主机后的效果图