

日产骐达

专用影音导航系统安装指导



01 紧固空调出风口面板固定螺丝

适用车型：

日产骐达
颐达
逍客
奇骏
轩逸
骏逸
骊威

02 适配车型

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

03 升级改装前需准备的工具



04 均匀用力撬松控制台上盖板
小心划伤控制台



05 取下控制台上盖板



06 拆下空调出风口上方固定螺丝



07 从空调控制器上方均匀用力撬松空
调出风口面板



08 取下空调出风口面板
注意后面有驻车灯连接线



09 小心拔下驻车灯连接线



10 拆下原车主机固定螺丝 取出原车主机




11 小心拔下原车主机电源数据连接线和
收音机自动天线连接线



12 拆下原车主机安装支架



13 取出主机标配连接线与原车主机电源数据连接线和收音机自动天线连接线对接；固定安装支架（注意要使用原车装配螺丝）

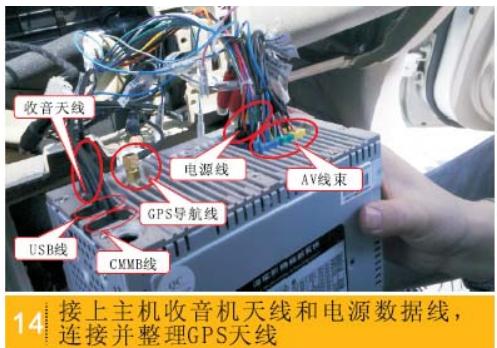

14 接上主机收音机天线和电源数据线，连接并整理GPS天线



15 主机后面的连接线整理OK之后将主机装配到相应位置



16 功能测试OK之后用螺丝将主机固定



17 安装空调出风口面板
注意接上驻车灯连接线



18 安装空调出风口面板固定螺丝



19 平衡用力将控制台上盖板安装到原来位置



20 安装主机之后的效果图