

别克新凯越

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：
别克新凯越

升级改装前需准备的工具如下：
a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响的各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 从塑料上盖后端右边开始撬起



05 撬松塑料上盖后端左边




06 从塑料上盖后端提起，取掉塑料上盖



07 取掉塑料上盖后的效果



08 取掉银色装饰面框的2颗固定颗丝

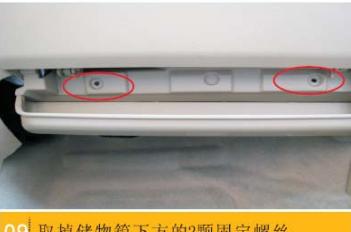

09 取掉储物箱下方的2颗固定螺丝



10 取掉储物箱上方的3颗固定螺丝



11 取出储物箱



12 取出储物箱后的效果
箭头所指方向是空调拉线所在位置



13 取掉空调拉线



14 驾驶位空调拉线所在位置
箭头所指方向是空调拉线所在位置



15 取掉空调拉线



16 向外拉出银色装饰面框



17 向外拉出银色装饰面框



18 拔掉应急灯开关插头



19 向外拉出银色装饰面框



20 拔掉空调控制器2个插头



21 取掉银色装饰面框后的效果



22 拆掉原车CD主机的4颗固定螺丝



23 取出原车CD主机



24 拔掉原车CD主机的电源/音响插头
收音天线插头



25 取掉原车CD主机后的效果



26 将别克新凯越专用主机取出
将专用支架固定在主机上



27 将专用支架固定在主机上



28 别克新凯越专用转接线



29 对插上专用转接线 导航天线
收音天线



30 将专用转接线与主机对接上
安装主机定位柱



31 将主机推入螺丝固定卡位，
通电测试主机功能



32 固定主机4颗螺丝



33 将空调拉线分别放入相应孔位




34 插上空调控制2个插头
插上应急灯开关插头



35 将银色装饰面框推入固定卡位
固定银色装饰面框的2颗螺丝



36 将塑料上盖安装回原位

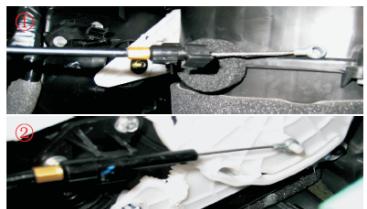

37 将空调拉线固定到原来的位置



38 安装储物箱，对应固定5颗螺丝



39 别克新凯越安装效果图