

# 大众新领驭

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型:

- 09款 2.0L MFI 手动尊享型
- 09款 2.0L MFI 自动尊享型
- 09款 1.8T 手动尊享型
- 09款 1.8T 手动尊贵型
- 09款 1.8T 自动尊贵型

升级改造前需准备的工具如下:

- a. 胶刀:用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批:用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾:为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等,在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套:避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意:在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能,确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

02 适配车型

03 升级改造前需准备的工具



04 插上新领驭专用拆卸钥匙



05 拉出原车CD主机



06 拔掉原车CD主机的电源插头和收音天线插头



07 取掉原车CD主机后的效果



08 取掉装饰面框




09 取掉空调控制器的4颗固定螺丝



10 拔掉空调控制器后面的4个插头




11 取掉装饰面框和空调控制器后的效果

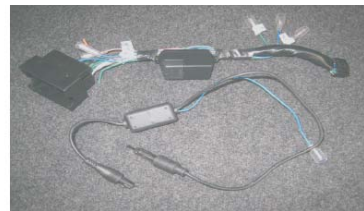

12 大众新领驭专用转接线



13 对插上大众新领驭专用转接线

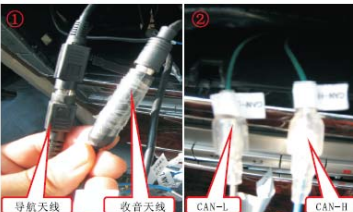

14 对插上收音天线/导航天线/CAN-H CAN-L



15 对插上主机电源/音响连接线、机尾连接线缆等;安装上主机定位柱



16 检查各连接线缆无误后,通电测试主机,将主机推入固定卡位



17 将空调控制器插头对接上并螺丝固定回原位;将装饰面框安装回原位



18 大众新领驭安装效果图