

丰田锐志

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD主机效果图

适用车型:

- 07款 2.5S
- 07款 2.5S 真皮天窗版
- 07款 2.5V
- 07款 2.5V 天窗版
- 07款 2.5V 超级运动版
- 08款 2.5S 特别纪念版
- 09款 2.5S 舒适版
- 09款 2.5S AVX版

02 适配车型

升级改装前需准备的工具如下:

- a. 胶刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批: 用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等, 在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意: 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

03 升级改装前需准备的工具



04 取出杂物盒左侧装饰条



05 取出杂物盒右侧装饰条



06 取掉杂物盒两侧装饰条后的效果



07 取掉原车CD主机左下方的固定螺丝



08 取掉原车CD主机右下方的固定螺丝



09 用胶刀撬松空调通风口的左边



10 用胶刀撬松空调通风口的右边



11 向外拉出空调通风口, 拔掉应急灯开关的插头



12 取掉空调通风口后的效果



13 取掉原车主机上方的2颗螺丝



14 拉出原车CD主机



15 取掉空调控制插头, 取掉原车CD后面的收音天线/电源/音响/方向盘控制插头




16 取掉原车CD主机后的效果




17 取掉原车CD主机固定支架的8颗螺丝 (左右各4颗) 取掉空调控制面板的4颗固定螺丝 (左右各2颗)




18 将原车CD主机从空调控制面框中取出

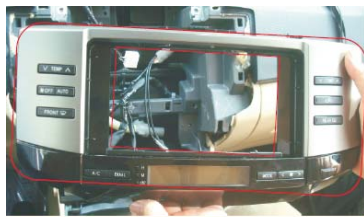


19 取下后的空调控制面框效果

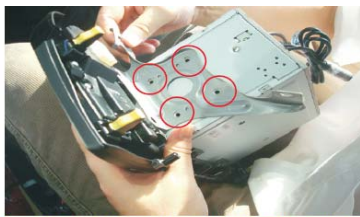

20 将主机套入原车空调控制面框；将原车支架及空调控制面框固定在主机上

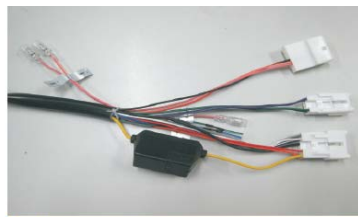

21 丰田锐志专用转接线

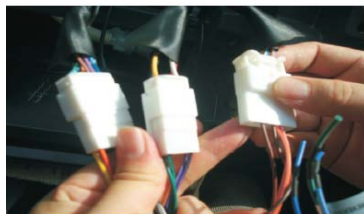

22 将专用线束与原车对接，连接上收音天线/GPS天线插头、倒车需要时连接（倒车影像视频/控制插头，头枕视频输出插头等）；连接上空调控制插头



23 将不用的AM收音天线插头用绝缘胶布包扎好




24 检查各连接线无误并通电测试主机有无异常
将丰田锐志专用主机推入螺丝固定卡位



25 固定主机上方的2颗螺丝



26 对插上应急灯开关插头；
将空调通风口推回原卡位

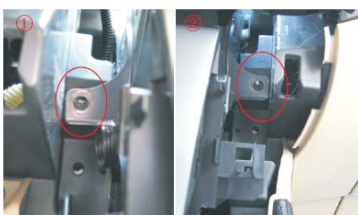

27 固定主机下方的2颗螺丝



28 安装杂物盒两侧的装饰条



29 丰田锐志安装效果图