

中华骏捷FRV

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：
中华骏捷FRV

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等。在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 拆下空调出风口，按箭头方向用专业撬刀操作



05 拆下空调出风口，按箭头方向用专业撬刀操作，撬动第二点



06 按照箭头的方向向外拖动



07 拆完后将空调装饰，如图所示放置在台面上



08 拆空调控制面板，按箭头方向撬动面板



09 拆空调控制面板，按箭头方向撬动面板，第二点用另一只手向外拖动



10 双手按箭头方向，向外拖动



11 按如图所示，放置空调控制板




12 按图所示的顺序将螺丝拆下




13 如图所示取出主机



14 如图所示取出收音天线

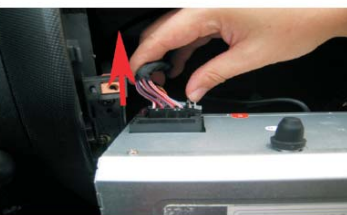

15 如图所示取出功放线束和电源线束

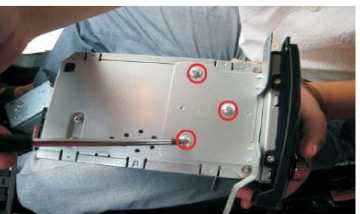

16 如图所示将左右两个原车支架拆下



17 支架如图所示安装在我们的主机上



18 电源线束与功放线束按照图片的方法穿到主机的下方



19 如图所示的位置穿出



20 如图所示将连接线插好



21 如图所示将我们的电源线穿到主机后面



22 将原车上固定橡胶柱取下



23 将固定橡胶柱按照如图装配到本公司的主机上



24 如图所示拆下A柱



25 如图所示将侧板拆下



26 将GPS天线按照图示的位置穿过



27 将GPS天线按照如图的位置固定



28 GPS天线按照如图的位置穿出



29 GPS天线按图示的位置贴上电工胶布固定



30 将线束插上，如图所示将主机的固定螺丝打上



31 如图按箭头的方向将空调控制面板装好



32 如图按箭头的方向将空调出风口装好



33 如图按箭头的方向将A柱由下到上扣到扣点上



34 整车装配如图所示，至此你可以享受我们的产品给你带来的乐趣了

★ 中华骏捷FRV安装注意事项

- 1、注意不得刮伤面壳，安装尾线的时候要从下面穿到右边的插头上
- 2、GPS天线从储物盒背部穿到主机的接口上