

现代瑞纳

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD机（低配置）



02 原车CD机（高配置）

适用车型：
现代瑞纳

03 适配车型

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

04 升级改装前需准备的工具



05 用毛巾把档位手柄盖好，用胶刀在下面的缺口位撬开外框。



06 用胶刀在下面的缺口位撬开外框。小心不要把车子刮花。



07 撬开后取下外框



08 拔下接线



09 取下4个螺丝后，取出CD机，并拔下尾部连接线



10 把车上和定位金属板折弯到后面，以免影响DVD导航机的安装



11 把DVD导航机包装附件里的“主机尾部固定板”装到车上




12 此步骤仅为低配置车操作步骤：拆下原外框空调盒，并装到DVD导航机附带的外框上




13 此步骤仅为低配置车操作步骤：拆下原外框空调出风口，并装到DVD导航机附带的外框上




14 此步骤仅为低配置车操作步骤：拆下原外框上的白色扣子，并装到DVD导航机附带的外框上

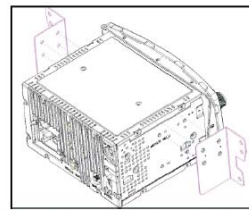

15 把DVD导航机包装附件里的支架固定到主机上，（高配机上的原车支架也可以用，但低配的原车支架不能用）

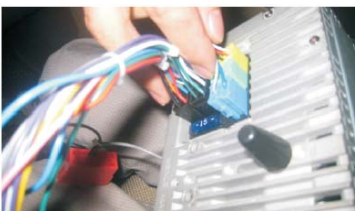

16 把转接线接到DVD导航机上

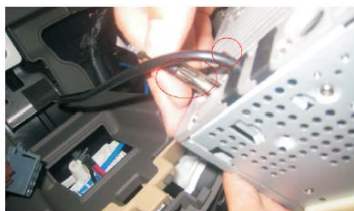

17 把导航天线装到车上后把接头引到中控位，和主机对接，把USB线引到储物箱，再接上收音天线



18 对接原车电源线，喇叭线



19 此步骤仅为高配置车操作步骤：对接方向盘控制线



20 把主机装到位，开机测试OK后固定4个螺丝



21 把空调盒三个接线对接好，装上前框（高配装原车外框，低配原装DVD导航附带的框），OK后即可享受视听新感受了