

# 丰田凯美瑞

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：  
丰田凯美瑞

02 适配车型

升级改造前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

03 升级改造前需准备的工具



04 原车变速档装饰盖效果图



05 首先拆下变速档装饰盖



06 拆下变速档装饰盖 注意用力平衡



07 用胶刀拆下空调出风口



08 拔掉空调风口盖板后面的数据线



09 拆下空调出风口之后的效果图



10 取下原车主机上方的固定螺丝 小心脱落



11 取下原车主机下方螺钉



12 取下原车主机和空调控制面板 注意平衡用力并用毛巾保护档位手柄




13 小心拔下原车主机连接线



14 拆下原车主机之后的效果图



15 拆下原车主机安装支架

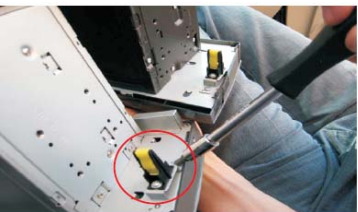

16 拆下原车主机卡扣 装到主机上




17 将空调控制器从原车主机拆下 安装到主机上



18 将原车安装支架装配到主机上



19 取出主机配置的连接线 可以看到已经设计好与原车匹配的接口

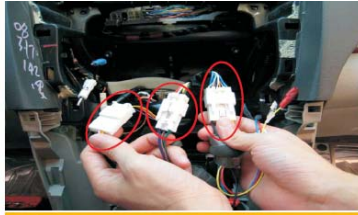

20 将主机连接线与原车接口对接



21 连接GPS天线、数字电视天线、倒车摄像头视频线



22 将主机安装到相应位置 开机测试OK之后用螺丝固定



23 将档位盖板安装到原有位置 安装过程注意保护档位手柄



24 安装空调出风口盖板



25 安装主机之后的效果图

#### ★ 凯美瑞装车注意事项

- 此车档位饰板与边上储物盒是一体的，拆除时需要将其整块拆除，注意饰板下有线束连接；
- 取出主机时注意易刮花档位杆，需要用毛巾防护档位杆；
- 将新主机与空调模块组装时要做到间隙与边沿的整齐；
- 方向盘控制三针插头与原车插头对接时要小心，其三根针很容易弯曲；
- 摄像头视频线与倒车检测线在经过方向下面时要固定，不要让线妨碍方向盘的活动功能；
- 其摄像头装在尾箱盖上的，如果配外挂摄像头原车有安装位。如需打孔从外向内，以免刮花原车油漆；
- 将摄像头线引到尾箱时要注意给线预留一定长度和活动空间，避免开启尾箱时将摄像头连接线拉断。