

大众迈腾

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：
大众迈腾

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 撬松并取下主机上方装饰盖板



05 撬松主机周围装饰板 小心滑伤控制台



06 取下主机周围装饰板



07 拆下原车主机固定螺丝



08 小心打开固定卡扣取下原车主机连接线 注意用毛巾保护档位手柄




09 取下原车主机收音机自动天线




10 取出主机标配的连接线



11 将主机与原车连接

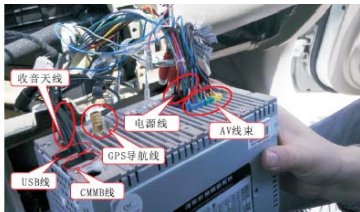

12 将已经连接及整理好的电源数据总线\刹车检测线\GPS天线和数字电视天线接到主机上

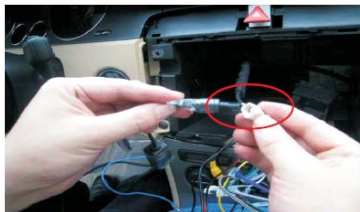

13 将主机标配的收音天线转接线与原车收音机电动天线对接



14 将收音机天线接到主机上



15 将已经整理好的倒车摄像头视频线接到主机上



16 连接并整理好主机后面的数据线和电源线之后 将主机装配到相应位置，注意保护档位手柄；开机测试OK之后，用螺丝固定好主机



17 安装主机周围装饰板；安装主机上方装饰盖板



18 安装主机后的效果图

大众迈腾

专用影音导航系统安装指导

★ 大众迈腾安装注意事项

- 拆装时先拆掉主机上方的装饰板，再拆主机周围的装饰板。在装饰板左右两边均匀用力小心撬出来，取出装饰板时注意把留在原车塑料板上的卡扣拿出，注意不要弄断了或是掉进仪表台里面；
- 因为原车主机的位置比较小，主机后面不要放置过长的线，并注意整理好主机后面的线束。如不整理好线束，安装恒晨主机时空间会不够用。