

东风本田CR-V

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图 拆装过程中注意用毛巾保护好控制台面板和档位手柄

适用车型：
东风本田CR-V

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 用胶刀翘起控制台盖板



05 用胶刀翘出空调出风口 注意用力均匀



06 用专用胶刀翘出空调控制面板 注意对准图示凹槽 两边用力平衡



07 拔掉空调控制面板连接线 取下图示控制面板




08 取下空调控制面板之后的效果图 可以看到原车音响主机的固定螺钉



09 拆下主机固定螺丝 注意不要掉进控制台



10 拆下原车音响主机上方的固定螺钉 取出原车主机 取出过程注意保护档位手柄

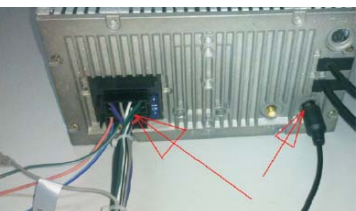


11 取出主机 插上电源线，把收音接头也插上



12 插上AV线束



13 把电源线和AV线束的方控线接好

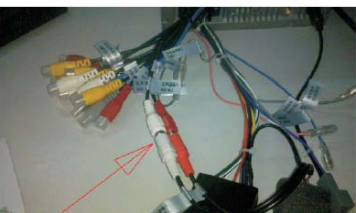

14 把电源线和AV线束的左右声道输入对接好



15 可以看到主机已经设计好与原车的匹配接口



16 将已经从原车音响取下的专用固定架安装到主机上



17 连接上已经走线OK的GPS天线和数字电视天线后，将车上的电源线和数据线连接到主机上，把USB线引到储物盒



18 放入主机测试OK之后用螺丝将主机固定好



19 小心装上空调控制面板和空调出风口
控制台上盖 即大功告成

★ 东风本田CR-V装车注意事项

- 空调风口两边装饰条容易掉漆留下撬痕,拆中间风口时,先扣住风口再用力往外拉即可拆下。
- 从空调旋钮旁小孔拆空调控制模块时,要注意两边装饰,别压伤和掉漆;需用毛巾垫在装饰条上。
- 装恒晨主机时要注意两边的装饰条易留下伤痕;另外,档位装饰盖也是容易掉漆的地方做好保护。
- 此车主机后面板的空间比较空旷,要注意主机后面线材的包扎固定,不要产生震动。
- 通常将USB线放在上杂物箱内,要注意走线,确保能正常开关杂物箱。