

# 广本新飞度

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型:

- 08款 1.3 MT舒适版
- 08款 1.3 AT舒适版
- 08款 1.5 MT豪华版
- 08款 1.5 AT豪华版
- 08款 1.5 AT炫酷运动版

02 适配车型

升级改造前需准备的工具如下:

- a. 脱刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批: 用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等, 在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意: 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

03 升级改造前需准备的工具




04 将档位挂至“S”或“1”档位, 按箭头方向从下向上撬开塑料盖板



05 取掉塑料盖板



06 取掉CD主机下面的2颗支架固定螺丝

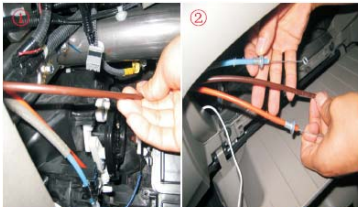

07 将空调开关打至最右边, 打开储物盒, 拔掉三根空调拉线(低配车型)



08 打开杂物盒, 从预留的小孔撬起面板




09 取出原车CD主机, 拔掉主机后面的插头



10 将原车CD上面的空调出风口及应急灯开关取下, 固定在新飞度专用主机上



11 将新飞度专用尾线与原车对插

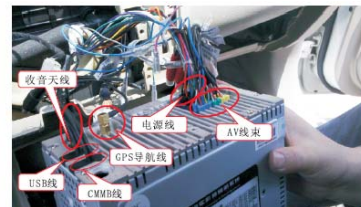

12 将新飞度主机后面的插头对接



13 将主机推入卡位并螺丝固定, 将空调拉线恢复原位



14 测试原车空调及主机的各项功能

注意: 在安装DVD之前, 请务必取掉主机上的两颗机芯保护螺丝!

广本新飞度效果图