



01 原车音响效果图

适用车型:

09款 1.6 MT GL
09款 1.6 AT GL
09款 1.6 MT GLS
09款 1.6 AT GLS
09款 1.6 AT Premium
09款 2.0 AT TOP

02 适配车型

升级改装前需准备的工具如下:

- a. 胶刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批: 用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等, 在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意: 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

03 升级改装前需准备的工具



07 取出左侧空调通风口



08 按箭头方向撬松装饰面框



09 按箭头方向撬松装饰面框



10 往外拉出装饰面框底部



11 往外拉出装饰面框上部



12 取出装饰面框



13 拔掉应急灯开关的插头




14 拔掉空调控制器的插头



15 取掉装饰面框后的效果图




16 取掉原车CD主机两侧的4颗固定螺丝

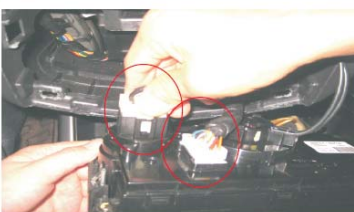


17 取出原车CD主机, 取掉收音天线插头/电源/音响插头/方向盘控制插头




18 取下原车CD主机两侧固定支架(左右各4颗螺丝)

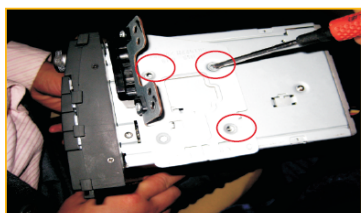

19 将原车CD主机的支架固定在起亚福锐迪专用主机上面（左右各3颗螺丝）

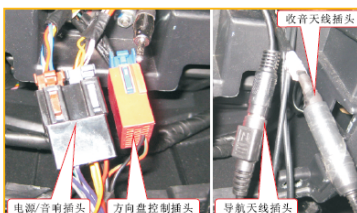

20 将专用线材与原车插头对接，连接导航/收音天线

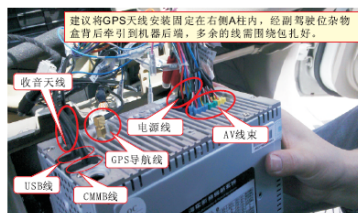

21 对插上主机电源/音响连接线、机尾连接线束等



22 将起亚福锐迪专用主机推入固定卡位，通电测试主机



23 固定主机左右各两颗螺丝



24 对插上应急灯开关插头及空调控制插头；将装饰面框和空调通风口安装回原位



25 起亚福锐迪安装效果图