

# 标致408

## 专用影音导航系统安装指导



01 安装专用导航前效果

### 适用车型:

- |             |            |
|-------------|------------|
| 标致408 2010款 | 2.0L 手动舒适版 |
| 1.6L 手动舒适版  | 2.0L 自动舒适版 |
| 1.6L 自动舒适版  | 2.0L 手动豪华版 |
| 1.6L 手动豪华版  | 2.0L 自动豪华版 |
| 1.6L 自动豪华版  | 2.0L 自动尊贵版 |

02 适配车型

### 升级改装前需准备的工具如下:

- a. 胶刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
  - b. 原车专用拆卸工具、套筒扳手、十字批、一字批。
  - c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等。在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
  - d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。
- 注意: ① 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改装。  
② 注意区分08款、09款车型带CAN总线, 10款车型不带CAN总线。

03 升级改装前需准备的工具



04 取下烟灰盒下面的软橡胶垫



05 取下烟灰盒



06 拆掉空调面板下面的两个固定螺钉



07 用撬刀撬松并取下空调面板



08 取下储物盒装饰面壳, 注意内部卡扣



09 取下储物盒, 注意两侧的卡口



10 使用专用拆车钥匙拆下CD主机



11 拔下后端尾线后效果图




12 用剪钳剪除中间横骨



13 将天线转接线与原车天线连接



14 将电源线与原车电源线插头连接

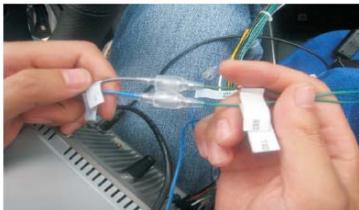

15 将电源线上的两个串口通信线头与主机上的母头连接



16 如图连接好尾部各个线束, 将导航天线固定在适当位置, USB尾线放在副驾驶储物盒里



17 整理好后端尾线, 将主机安装到位



18 将空调面板装回原位



19 固定好空调面板下端的两颗固定螺钉



20 将烟灰盒放回原位



21 将软橡胶垫放回原位



22 导航装配完毕后效果