

现代IX35

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD

适用车型：
现代 IX35

升级改造前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

02 适配车型

03 升级改造前需准备的工具




04 用塑胶刀撬松原车CD主机的盖板



05 用手向外拉起并取出




06 用塑胶刀撬松警示按键面板，并用手取出

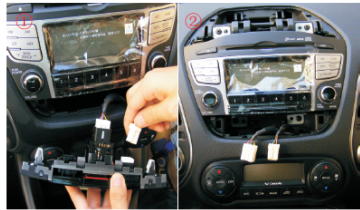

07 拔掉警示开关面板的排插后取下



08 拆卸CD主机的4颗固定螺丝，用胶刀撬松后取下

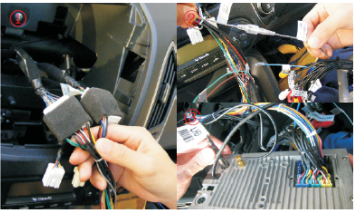

09 安装专用导航DVD，插好所有的端口线



10 装好主机并固定好四颗螺丝



11 警示开关面板接回线，并装回原位



12 把盖板装回原位



13 装好DVD导航后效果