



01 原车效果图

适用车型：英朗2010款 XT/GT

- 1.6L手动进取版
- 1.6L自动时尚版
- 1.6T时尚运动版
- 1.6T新锐运动版
- 1.8L自动时尚版

02 适配车型

升级改造前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

03 改装前需准备的工具



04 取下储物盒上面软橡胶垫



05 用撬刀撬松并取下储物盒下部支撑板



06 取下档位装饰面板



07 用十字螺丝批取下面板装饰件两颗安装螺钉（档位装饰面板下，左右各一颗）



08 用撬刀撬松并取下面板装饰件，注意内部卡扣



09 轻轻打开空调调节轮两处挡片，露出内部两颗内部面板固定螺钉



10 用螺钉套筒取下固定面板的四颗固定螺钉



11 取下面板并拔出后面四个连接插头



12 用螺钉套筒取下固定主机上部的两颗螺钉



13 取出主机并拔下连接主机的电源线与天线



14 取下原车LCD显示屏并拔下背面三处插头



15 取下原车LCD显示屏两侧的软橡胶止位柱（共四处）



16 将取下的软橡胶止位柱安装到导航面壳上



17 将导航面壳上配送的假按键取下，把原车三个按钮安装到导航面壳上




18 将连接屏与主机的连接线按照图示位置装好



19 将电源线上有LIN标签的线穿过原车支撑骨,并将插头与原车连接屏LCD的公插对应插好



20 将主机端USB线从侧面穿过点烟器,从储物盒端拉出

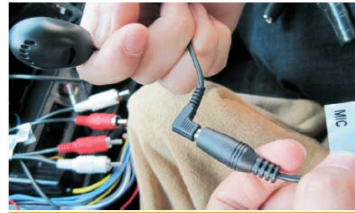

21 将外置MIC放在驾驶员前端的位置,线束固定在驾驶员前端挡板内侧,将公头与AV线束上MIC母头插好




22 将导航天线从储物盒内侧上部穿过,固定好导航天线,把天线与主机连接好



23 将天线转接线上插头与原车对应插头连接




24 将天线转接线与主机连接

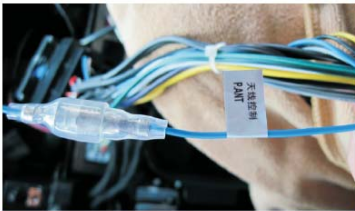

25 将天线转接线上的子弹公头与电源转接线上的子弹母头连接




26 将开门报警器放在副驾驶位储物盒上部并固定好,连接报警喇叭母头与解码盒端公头

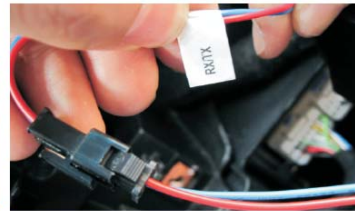

27 将标签上通信串口的公头与屏连接线上的RX/TX线束连接



28 将AV线束上的RCA母头与电源线上的RCA公头连接(注意标签内容及颜色)

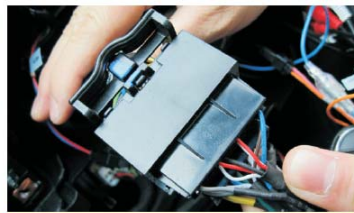

29 将电源线插头与原车电源插头连接



30 将电源线与主机连接



31 将AV线束及屏连接线 with 主机连接,整理好主机后端线束将主机放好



32 连接原车一键启动等按钮插头



33 将屏连接线与导航屏幕连接



34 将主机上端轻轻抬起,导航面壳安装到位后把主机也安装到位



35 固定主机上端两颗螺钉



36 将原车面板插头连接完毕,把原车面板安装到位



37 固定原车面板四颗固定螺钉，把空调调节轮上的挡片复位



38 把面板装饰件装配到位，注意内部扣位扣好



39 将面板装饰件的两颗螺钉固定好(左右各一颗)



40 将档位装饰面板装配到位



41 将储物盒支撑板装配好



42 将储物盒上软橡胶垫装配好



43 导航装配完毕后效果