



01 原车CD机效果图

适用车型:

2010款都市精英版
2011款丝路限量版

升级改装前需准备的工具如下:

- 胶刀:用于拆卸原车中控台的面板。
- 套筒扳手、十字批、一字批:用于拆卸固定主机的螺丝。
- 大毛巾:为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等,在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- 手套:避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意:在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能,确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 用胶刀撬起空调面板下侧的左右角



05 用胶刀翘起空调面板上侧的左右角



06 揭起空调面板



07 用胶刀撬起CD面板右上角



08 用胶刀撬起CD面板左上角




09 用手轻轻掰开面板的上侧



10 向下慢慢掰开面板下侧




11 打开CD面板,留意背面的线束

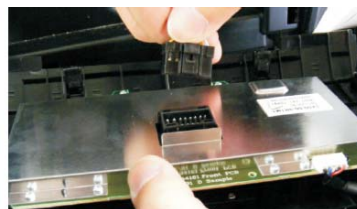

12 拔掉面板背面的线束



13 向上掰开储物盒面板

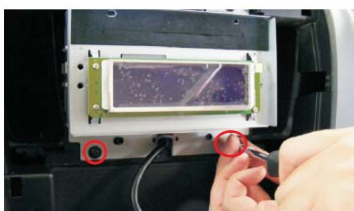


14 按下机箱下侧的螺钉



15 按下机箱上侧的螺钉



16 取出机箱部分

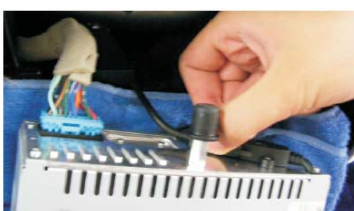

17 拔出机箱背面的线束



18 取出CD后的中控部分



19 取出原车机箱背面的橡胶塞




20 将取下的橡胶塞装入本机尾部



21 依次拔出原车面板上的卡扣



22 拧下原车面板两侧空调出风口的固定螺钉

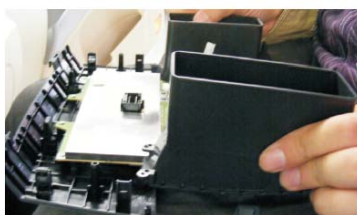


23 分别取下两侧的空调出风口



24 将取出的空调出风口装在本机面板两侧



25 将取出的卡扣再依次装入本机

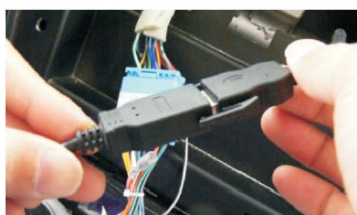

26 将本机尾部的USB线束和原车对插



27 将本机提供的线束与原车对插, 收纳在槽内



28 将尾部的线束均匀摊开, 整理线束紧挨尾部



29 将尾部的收音延长线插入本机尾部



30 将本机装回原车中控部分



31 将空调控制面板装回本机面板下部



32 本机装好后的效果图