

丰田威驰

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD机图片

适用车型:

丰田威驰 2008款
丰田威驰 2010款
丰田威驰 2011款

升级改装前需准备的工具如下:

- a. 胶刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批: 用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等, 在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意: 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 拆右边盖板



05 拆左边盖板



06 拆上边装饰板



07 拆左边两个螺丝




08 拆左边两个螺丝



09 拨下应急灯插头



10 拆下原车CD

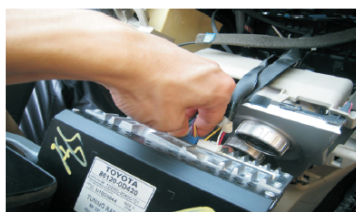

11 拨下电源插头和收音天线插头



12 拆下空调出风口装在DVD导航上



13 拆下CD左安装支架装在DVD导航上



14 拆下右CD左安装支架装在DVD导航上



15 拆下CD上的四个卡子装在DVD导航上



16 沿红线将两个塑胶扣钩剪掉



17 对插上电源线插头



18 插上收音天线插头



19 插上GPS天线插头



20 安装上DVD导航



21 打上四个螺丝



22 插上应急灯插头



23 装上边装饰板



24 装右边盖板



25 装左边盖板



26 装下边盖板



27 装好DVD导航后效果