

别克新凯越

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：
别克新凯越

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等。在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

03 升级改装前需准备的工具



04 从塑料上盖后端右边开始撬起



05 撬松塑料上盖后端左边



06 从塑料上盖后端提起，取掉塑料上盖



07 取掉塑料上盖后的效果



08 取掉银色装饰面框的2颗固定颗丝



09 取掉储物箱下方的2颗固定螺丝



10 取掉储物箱上方的3颗固定螺丝



11 取出储物箱



12 取出储物箱后的效果
箭头所指方向是空调拉线所在位置



13 取掉空调拉线



14 驾驶员位空调拉线所在位置
箭头所指方向是空调拉线所在位置



15 取掉空调拉线



16 向外拉出银色装饰面框



17 向外拉出银色装饰面框



18 拔掉应急灯开关插头



19 向外拉出银色装饰面框



20 拔掉空调控制器2个插头



21 取掉银色装饰面框后的效果




22 拆掉原车CD主机的4颗固定螺丝



23 取出原车CD主机



24 拔掉原车CD主机的电源/音响插头
收音天线插头

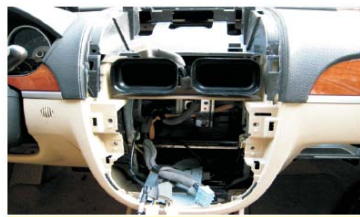

25 取掉原车CD主机后的效果



26 拆下原车大面框上的储物盒部件



27 把储物盒部件中的空调出风口拆下，
并装在专用导航显示面板上。



28 把专用导航显示面板装在原车大面框
里并焊接好



29 布好主机与显示连接线，开始安装
专用导航主机：



30 把主机固定在卡位，打紧螺丝固定。



31 组装大面框



32 组装大面框



33 将空调拉线固定到原来的位置



34 安装储物箱，对应固定5颗螺丝



35 别克新凯越安装效果图