

丰田汉兰达

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：
丰田汉兰达

02 适配车型

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

03 升级改装前需准备的工具



04 撬松空调通风口的右侧



05 撬松空调通风口的左侧



06 用手拉动空调通风口（注意力度）



07 取出空调通风口



08 取掉原车CD主机上方的2颗固定螺丝



09 撬松点烟器装饰板的右侧



10 撬松点烟器装饰板的左侧



11 取出点烟器装饰板，拔掉装饰板后面的3个插头



12 取掉点烟器装饰板后的效果



13 拉出空调控制器（注意力度），拔掉空调控制器后面的1个插头



14 取掉原车CD主机下方的2颗固定螺丝




15 拉出原车CD主机



16 拔掉原车小显示屏后面的插头



17 拔掉原车CD主机后的电源/音响插头、方向盘控制插头、收音天线插头

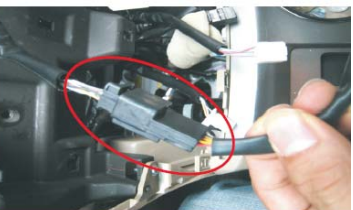

18 拔掉应急灯开关插头



19 取掉原车CD主机后的效果



20 取掉原车CD主机的固定支架（左右各3颗丝）



21 取掉原车CD主机的固定支架（左右各3颗丝）



22 取下的原车支架及小显示屏效果图



23 取下原车的4个固定卡扣



24 取下原车4个固定卡扣的效果图



25 取下原车CD主机上的应急灯开关



26 取下的应急灯开关效果图




27 将应急灯开关安装到汉兰达专用主机




28 将原车的4个固定卡扣安装到汉兰达专用主机上




29 将原车CD的固定支架安装到汉兰达主机上（左右各3颗螺丝）

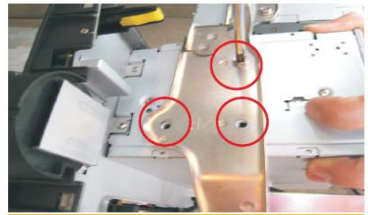

30 将原车CD的固定支架安装到汉兰达主机上（左右各3颗螺丝）

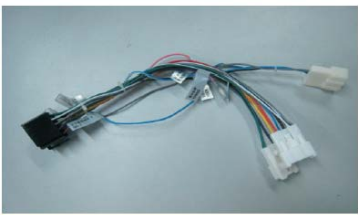

31 丰田汉兰达专用转接线

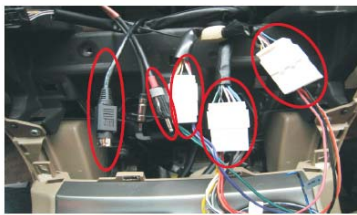

32 将专用转接线与原车相应插头对接，安装导航天线



33 对接上收音天线、导航天线、应急灯开关插头




34 与主机对接上电源/音响插头、方向盘控制插头



35 对接上原车小显示屏的插头



36 将主机推入固定卡位，通电测试主机各项功能

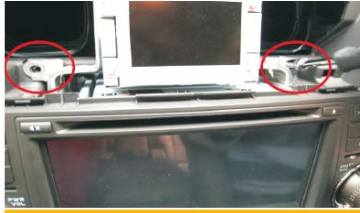

37 安装主机固定支架的4颗螺丝



38 将空调通风口推入固定卡位



39 对接上空调控制器后面的1个插头，将空调控制器推入固定卡位



40 对接上点烟器装饰面板后面的3个插头



41 将点烟器装饰面板推入固定卡位



42 将点烟器装饰面板推入固定卡位



43 丰田汉兰达安装效果图