

# 海马欢动/海马3

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型:

海马欢动  
海马3

升级改装前需准备的工具如下:

- a. 胶刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批: 用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等, 在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意: 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 拉出烟灰缸, 取掉烟灰缸的3颗固定螺丝

注意: 在烟灰缸底部有一颗螺丝钉固定



05 取出烟灰缸, 取掉烟灰缸后面的小灯



06 将手伸入烟灰缸后面, 往前推动原车CD大面板

此方法可避免因撬刀拆卸而造成漆面



07 在烟灰缸后面推出原车CD大面板的缝隙处, 拉出原车CD大面板

此方法可避免因撬刀拆卸而造成漆面



08 拉出原车CD大面板




09 拔掉原车CD主机后面的电源/音响插头, 拔掉收音天线插头



10 拔掉应急灯开关插头



11 拔掉空调控制的两个插头

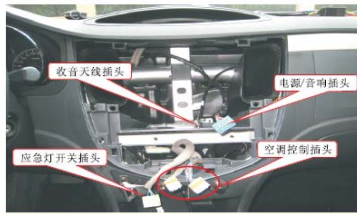


12 取掉原车CD主机后的效果

收音天线插头  
电源/音响插头  
应急灯开关插头  
空调控制插头



13 取掉原车CD大面板的空调控制器, 安装到海马欢动专用主机上

4颗磁控

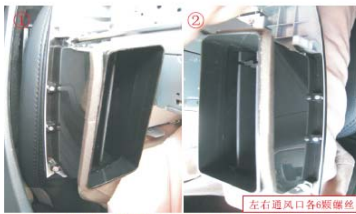


14 取掉原车CD大面板的两个空调通风口, 安装到海马欢动专用主机上


左右通风口各6颗磁控



15 取掉原车CD大面板的8个卡扣, 安装到海马欢动专用主机上

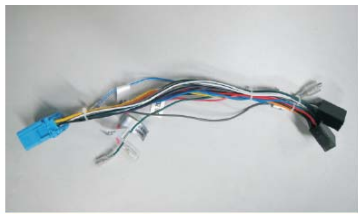

16 海马欢动专用转接线

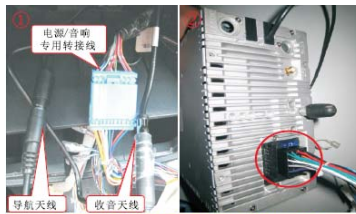

17 对插上电源/音响转接线 导航天线 收音天线 方向盘控制SWC GND



18 对接上应急灯开关插头和空调控制的两个插头; 将主机推入固定卡位

注意: 在安装DVD之前, 请务必取掉主机上的两颗机芯保护螺丝!



19 海马欢动安装效果图