

吉利帝豪EC8

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD机图片

适用车型：
吉利帝豪EC8

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响的各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。



04 用胶刀从空调出风口上端插入，撬出风口面板



05 将空调口线拔掉



06 用胶刀从下面间隙插入



07 右侧用胶板撬开



08 左侧用胶板撬开



09 拔掉功能线材



10 拆掉指示位置固定螺丝



11 拆掉左侧固定螺丝



12 拆掉上端左侧固定螺丝



13 拆掉右侧固定螺丝



14 拔出原车主机



15 拔掉原车主机连接线



16 拆下这四颗固定螺丝



17 另一边固定螺丝




18 拆固定扣位（共四个）



19 将固定扣位装到本公司车机上面，共四个位置



20 将机器装到支架上接线，按原步骤装回去

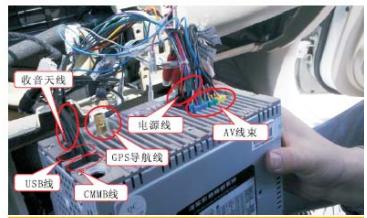

21 接上主机收音机天线和电源数据线，连接并整理GPS天线



22 装好后效果图