

马自达8

专用影音导航系统安装指导



01 马自达8原车CD效果图

适用车型：
马自达8

02 适配车型

升级改造前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 十字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：1、在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改造。
2、安装车载后视摄像头时，需要连接倒车控制线。

03 升级改造前需准备的工具



04 从空调盒下侧开始拆外框(红色标识处为扣的位置)



05 用胶刀拆外框左上侧



06 用胶刀拆外框右上侧



07 外框脱离状态



08 拔下应急灯开关插头



09 拔下AMB开关插头



10 拔下三个空调盒上的插头(红色标识处为接头位置)



11 拆除外框后状态



12 用十字螺丝刀拆下身下侧两螺丝



13 拆下CD机, 箭头所指为三扣位



14 拉出CD机



15 拔下电源线



16 拔下收音天线



17 接上本公司DVD机收音转接线



18 接上本公司DVD机电源转接线



19 拆下原车CD机的装车支架



20 装车支架装到DVD导航机上




21 拆下原车CD机上三个扣子后装到DVD导航机上




22 把本公司AV线束装到DVD导航机上




23 导航天线装到车上后把接头引到中控位

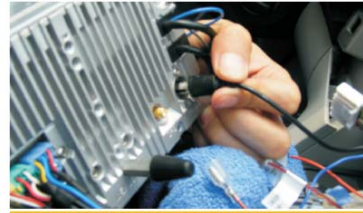


24 开始装DVD导航机到马八车上, 插上收音天线

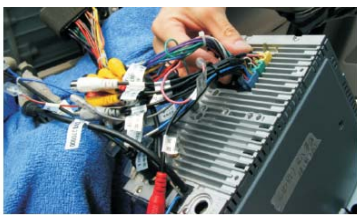


25 插上电源线到主机上

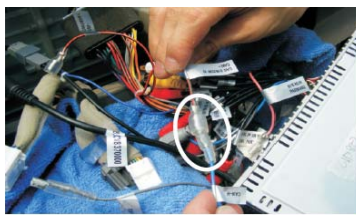


26 连接CAN总线H

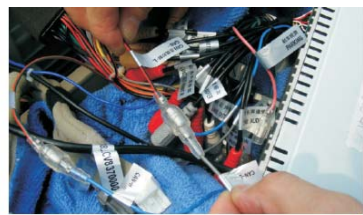

27 连接CAN总线L

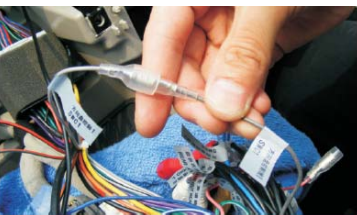

28 连接方向盘控制线

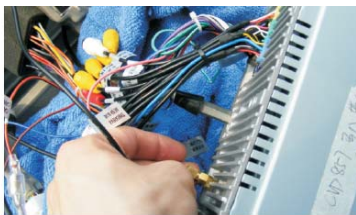

29 接上GPS天线



30 把USB线引到储物箱



31 理好线后把DVD导航机装到位



32 固定上两个螺丝



33 把5个插头插到外框相应位后, 装上外框, 注意理好线



34 装好DVD机后效果图