

铃木天语

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：
铃木天语系列



04 按箭头所示方向手撬起左右两侧的内饰条

02 适配车型



05 取下原车CD左右两侧的四个固定螺丝

升級改装前需准备的工具如下：
a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
b. 套筒扳手、十字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响的各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升級改装。

03 升級改装前需准备的工具



06 双手向外用力取出原车CD主机




07 拔出原车CD主机机尾线




08 取下原车CD主机固定支架(左右各3颗螺丝)



09 将原车CD主机的支架固定在铃木天语专用主机上面(左右各3颗螺丝)

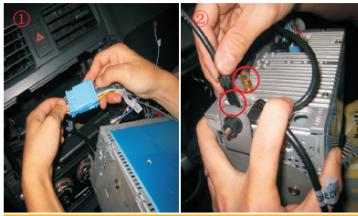


10 将铃木天语专用主机所配的专用线材与原车插头对接，并连接导航/收音天线

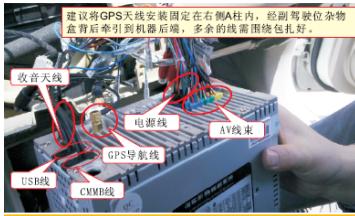

11 对插上主机电源、音响连接线，机尾连接线束



12 将铃木天语专用机推入原车CD主机固定位，通电测试主机

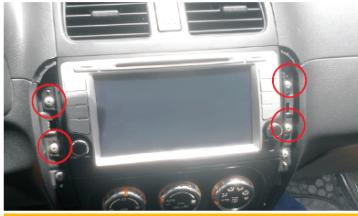

13 固定主机左右各两颗螺丝



14 装上主机左右两侧内饰条



15 铃木天语安装效果图