

丰田新锐志

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD主机效果图

适用车型：
丰田新锐志

升级改造前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

02 适配车型

03 升级改造前需准备的工具



04 拆下右侧装饰板



05 拆下左侧装饰板



06 拆下后效果。拆下后把毛巾盖在档位手柄上以做保护



07 拆下右侧固定支架的两螺丝



08 拆下左侧固定支架的两螺丝



09 拔出CD机和空调盒



10 取出



11 拔下CD机连接线



12 拔下空调盒线，注意取消白色扣子



13 取下后效果



14 取下固定支架的螺丝



15 取下的左/右支架



16 取下空调盒



17 取下4个黄色扣子，装到DVD导航机




18 取下主机上部中间的定位块，装到DVD导航机上




19 把空调盒装到DVD导航机上



20 固定好左右支架

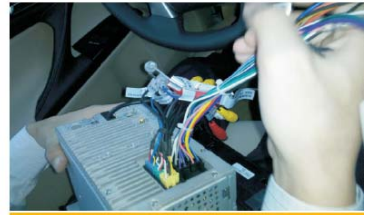

21 接上转接线到DVD导航机上

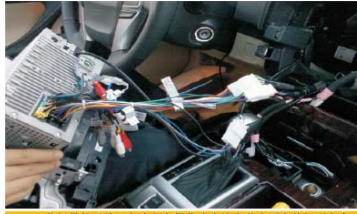

22 装好导航天线（如有倒车摄像头在这之前也要先装好到车上），并把线引到中控台位置，再和DVD主机接好，接好收音天线，把转接线和原车线对接好，把USB尾线引到储物箱



23 对接好空调盒线后把主机对好位，放好



24 接电测试导航机和空调OK后，固定好4个螺丝



25 装上左/右两个装饰板后，即可享受视听新感觉了