

现代第8代索纳塔

专用影音导航系统安装指导



01 中配版原车图



02 低配版原车图

适用车型:

现代第8代索纳塔

03 适配车型

升级改装前需准备的工具如下:

- a. 胶刀: 用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批: 用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾: 为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等, 在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套: 避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意: 在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能, 确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

04 升级改装前需准备的工具



05 用胶刀把装饰档板边撬开



06 拉出装饰档板



07 用胶刀把装饰档板边撬开



08 拆下两颗螺



09 用胶刀撬面板



10 取出面板




11 此步为低配版操作: 拆下显示屏插头



12 拔下插头和管子 (低配无右侧安全带警示灯插头)



13 拆下4个螺丝, 取出主机

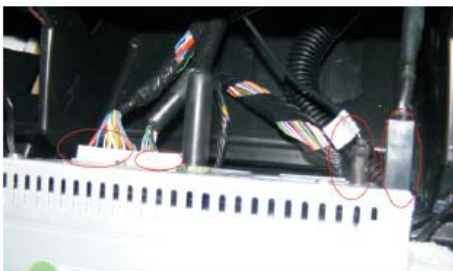

14 拔出插头



15 此步为中配版操作: 拆下4个螺丝, 取出显示屏



16 此步为中配版操作：拔下插头



17 拆下右出风口的螺丝



18 拆开扣位，取下右出风口，并装到DVD导航机附带的外框面板上



19 取下左出风口，并装到DVD导航机附带的外框面板上



20 拆下空调盒的4个螺丝，取出空调盒（有5个扣，扣的位置可参照DVD导航机附带的外框面板），并装到DVD导航机附带的外框面板上




21 拆下停车警示灯开关，并装到DVD导航机附带的外框面板上



22 中档配置车拆下安全带指示灯，并装到DVD导航机附带的外框面板上




23 拆下原车扣子，并装到DVD导航机附带的外框面板上

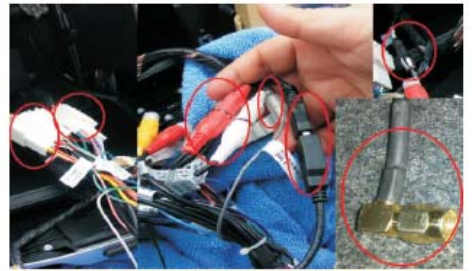


24 把导航天线装到车上后，把DVD附件电源线喇叭线和原车CD电源线喇叭线对接，再接上声音输入线、方控线、USB线。把转接线插头、收音线插头、导航线插头接到DVD导航机上，再把DVD导航机装到车上，固定好4个螺丝（中配要先装好数字功放控制盒后打）



25 中配（带数字功放控制盒），把电源转接线上空调数据+（蓝色）和空调数据-（灰色）分别与主机上尾线空调数据+（蓝色）和空调数据-（灰色）对接，然后把数字功放控制盒的L-IN和R-IN与RCA线上两个A面右声道输出对接

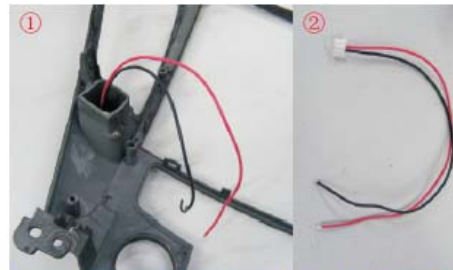

26 适用于低配版：取下DVD导航仪附带外框框架面板上的连接线

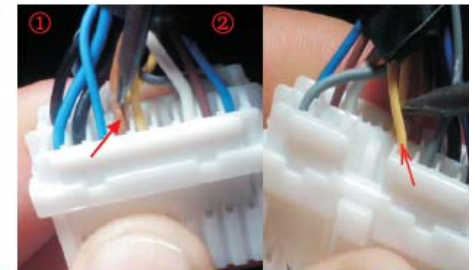

27 适用于低配版：将取下连接线上的红色线与显示屏插头上的灰色线连接；将黑色线与显示屏插头上的黄色线连接，并包上绝缘胶布



28 把外框装到车上：把图示5个插头插到相应位置，（其中下侧三个圆圈住的安全带指示灯在低配车上有所不同：用附带转接线接显示屏插头），再把外框装到车上，固定好下侧两个螺丝



29 装好导航后的效果图