

# 新马自达3

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：  
新马自达3系列

02 适配车型

升级改造前需准备的工具如下：


- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

03 升级改造前需准备的工具



04 用胶刀如图所示撬松空调出风口面板

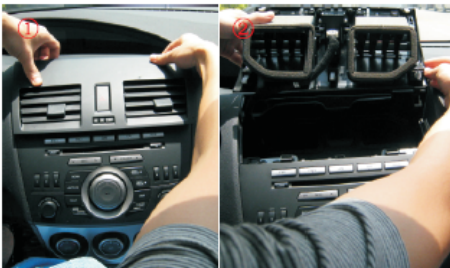

05 双手向外用力取出空调出风口面板



06 取下图中所示两颗螺丝



07 双手向外用力取出原车CD主机，拔出原车CD主机机尾线



08 拆下原车CD左右共四个固定扣，并将其装在新马三专用导航仪表盘上



09 将新马三专用机所配的专用线材与原车插头对接，并将专用线上的USB线引到副驾驶位储物箱



10 连接导航、收音天线；连接主机电源、音响连接线及AV线束



11 拆掉主机顶部的两颗机芯保护螺丝，将新马三专用机推入原车CD主机固定位，通电测试主机



12 打上螺丝固定主机并装上空调出风口面板



13 新马三专用机安装后的效果图