

现代新悦动

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD机

适用车型：
现代新悦动

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 用撬刀从下边开始撬松CD盖板



05 撬松CD盖板另一边



06 取下CD盖板



07 拔下应急灯插头



08 拔下时钟显示插头



09 拆下四个CD固定螺丝



10 取下原车CD




11 拔下电源插头和收音天线插头



12 拆下应急灯开关和左右空调出风口



13 将应急灯开关和左右空调出风口装在DVD导航上

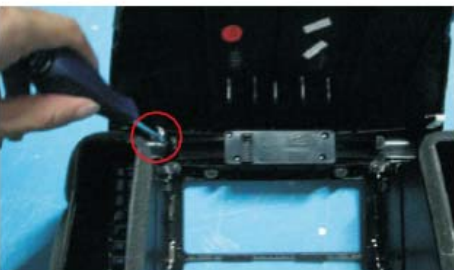

14 拆下时钟显示器



15 剪下时钟显示器的两个螺丝定位耳朵




16 将时钟显示器装在DVD导航上



17 取下CD盖板上的六个卡子装在DVD导航上



18 插上附件中的电源线插头

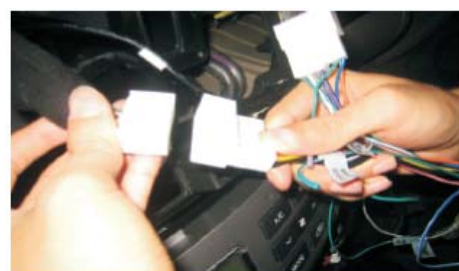

19 将电源线插头与车上的插头对插上



20 对插上IUX输入线



21 对插上USB输入线，插上收音天线插头和GPS天线插头



22 插上应急灯插头



23 插上时钟显示插头



24 安装上DVD导航



25 取下左边的螺丝盖



26 取下右边的螺丝盖



27 打上附件中的两个螺丝



28 扣上左右两边的螺丝



29 装好DVD导航后